

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

prouz™

Светодиодный светильник серии “ЖКХ”

Наименование светильника	Тип	Мощность	Световой поток	Ток	ДхВ, мм
Светар-03	Светар-03	10 Вт	930лм	0,1А	117х117х57

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте её до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники серии “ЖКХ” торговой марки Проуз предназначены для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Светильник может использоваться для внутреннего освещения и наружного освещения в местах с отсутствием прямого попадания воды.

Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник Светар-03
Установочный комплект
Инструкция по эксплуатации
Гофрокороб

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


Во избежание ошибок при установке и эксплуатации, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
- Корпус светильника нагревается в процессе работы. Не притрагивайтесь к светильнику до его полного охлаждения.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника электропроводом с нетермостойкой изоляцией.
- Не рекомендуется использовать светильник при повреждении плафона и/или прочих механических повреждениях, нарушающих целостность.
- Убедитесь что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.

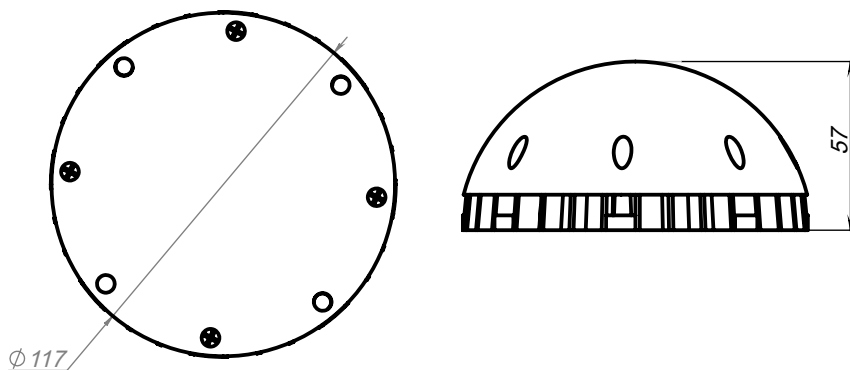

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СВЕТИЛЬНИКА

- 1) Обесточьте сетевой кабель (двухжильный кабель с сечением от 0,75 до 2,5 мм , в комплект не входит);
- 2) Произведите разборку светильника, раскрутив винты (1) и сняв рассеиватель (2), прижимной крепеж (3) и уплотнитель (4).
- 3) Наметьте место будущей установки светильника и просверлите два отверстия для крепления светильника.
- 4) Подготовьте рабочую поверхность для крепления светильника, обеспечив полное прилегание светильника к рабочей поверхности;
- 5) Протяните сетевой кабель через отверстие в основном корпусе светильника (5)
- 6) Подключите сетевые провода к клеммной колодке (6) и туго затяните винты;
- 7) Прикрепите основной корпус светильника (7) через отверстия (8) с помощью винтов (в комплекте поставляются) к рабочей поверхности;

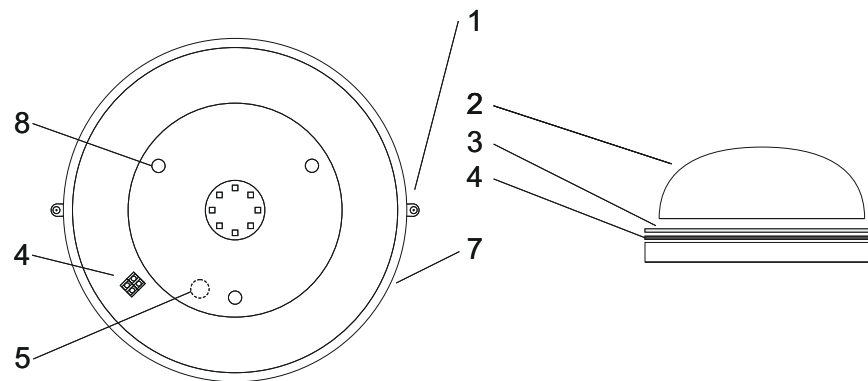

ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

- 1) В процессе эксплуатации специального обслуживания не требуется
- 2) В случае загрязнения поверхности светорассеивателя протереть ветошью, смоченной в спиртосодержащей жидкости, и насухо вытереть.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации светильника 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 62 месяцев со дня поступления потребителю;
- В случае обнаружения неисправности светильника в независимости от гарантийного срока следует обратиться на предприятие-изготовитель.
- Гарантийному обслуживанию подлежат изделия не имеющие механических повреждений при наличии данного паспорта (серийные номера на паспорте и изделия должны совпадать).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ


Светильник изготовлен ООО “Проуз”. Адрес : 302028, г.Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.15, помещение 2, телефон: +7 (4862) 78-21-78; web: www.proze.su; e-mail: info@proze.su
Произведено согласно ТУ 3461-011-67117208-2015

Проверено ОТК
Дата изготовления

СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ.
МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ!!!

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СВЕТИЛЬНИКА

- 1) Обесточьте сетевой кабель (двухжильный кабель с сечением от 0,75 до 2,5 мм, в комплект не входит);
- 2) Произведите разборку светильника, раскрутив винты (1) и сняв рассеиватель (2), прижимной крепеж (3) и уплотнитель (4).
- 3) Наметьте место будущей установки светильника и просверлите два отверстия для крепления светильника.
- 4) Подготовьте рабочую поверхность для крепления светильника, обеспечив полное прилегание светильника к рабочей поверхности;
- 5) Протяните сетевой кабель через отверстие в основном корпусе светильника (5)
- 6) Подключите сетевые провода к клеммной колодке (6) и туго затяните винты;
- 7) Прикрепите основной корпус светильника (7) через отверстия (8) с помощью винтов (в комплекте поставляются) к рабочей поверхности;

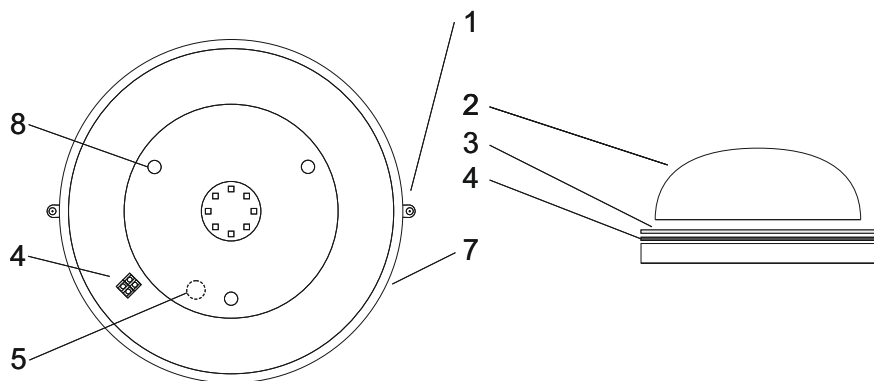

ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

- 1) В процессе эксплуатации специального обслуживания не требуется
- 2) В случае загрязнения поверхности светорассеивателя протереть ветошью, смоченной в спиртосодержащей жидкости, и насухо вытереть.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации светильника 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 62 месяцев со дня поступления потребителю;
- В случае обнаружения неисправности светильника в независимости от гарантийного срока следует обратиться на предприятие-изготовитель.
- Гарантийному обслуживанию подлежат изделия не имеющие механических повреждений при наличии данного паспорта (серийные номера на паспорте и изделия должны совпадать).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Светильник изготовлен ООО "Проуз". Адрес : 302028, г.Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.15, помещение 2, телефон: +7 (4862) 78-21-78; web: www.proze.su; e-mail: info@proze.su
Произведено согласно ТУ 3461-011-67117208-2015

Проверено ОТК
Дата изготовления

44

СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ.
МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ!!!

prouz™

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Светодиодный светильник серии "ЖКХ"

Наименование светильника	Тип	Мощность	Световой поток	Ток	ДхВ, мм
Светар-03	Светар-03	10 Вт	930лм	0,1А	117х117х57

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте её до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники серии "ЖКХ" торговой марки Проуз предназначены для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Светильник может использоваться для внутреннего освещения и наружного освещения в местах с отсутствием прямого попадания воды.

Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник **Светар-03**
Установочный комплект
Инструкция по эксплуатации
Гофрокороб

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и эксплуатации, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
- Корпус светильника нагревается в процессе работы. Не притрагивайтесь к светильнику до его полного охлаждения.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника электропроводом с нетермостойкой изоляцией.
- Не рекомендуется использовать светильник при повреждении плафона и/или прочих механических повреждениях, нарушающих целостность.
- Убедитесь что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.

